

Scheda "Fai da te"

Cassette nido per uccelli

I giardini non sempre sono propizi alla nidificazione degli amici pennuti. Ecco una proposta per porvi rimedio: costruire una cassetta nido. Ne esistono di moltissimi tipi adatti alle diverse specie... e non solo di uccelli: ve ne sono ad esempio anche per pipistrelli, api selvatiche o per i ricci! Vi proponiamo un modello standard che potete adattare a diverse specie di uccello.



Materiale necessario e misure

- Assi di legno massiccio non piallato (grezzo) dello spessore di circa 2 centimetri
- Sega o seghetto alternativo
- Martello
- Cacciavite
- Gancetto
- Cerniera
- Viti o chiodi: a sufficienza e calibrati agli spessori
- Lamiera o carta catramata: per un tettuccio (opzionale)

Realizzazione pratica

Ritagliate le assi secondo il modello della figura. Le misure sono indicative per quanto riguarda larghezza e lunghezza delle pareti ma devono essere precise per quanto riguarda l'apertura. In effetti questo non deve permettere ad animali quali faine, altri uccelli o predatori di poter entrare nel nido. Le dimensioni determinano anche quale specie di uccello può trovarvi rifugio. Attenzione: se variate lo spessore del legno dovete adattare le misure di conseguenza.

Alcuni predatori come pure altri uccelli o i ghiri possono ingrandire l'apertura d'invololo. In questi casi è consigliabile apporre una piccola lastra in alluminio (10x10 cm) con un foro della dimensione di quello d'invololo.

Unire in seguito con chiodi/viti le varie parti. Potete fissare il tettuccio o la parte frontale con una cerniera ed assicurare l'apertura con un gancetto in modo da poterla aprire facilmente.


Non aggiungete elementi come posatoi o appigli all'esterno perché favorirebbero solo i predatori. Potete però inserire un rametto interno a metà altezza in modo che i genitori possano alimentare i piccoli senza doversi posare nel nido tra i pulcini "sgomitanti": chi è genitore può immaginarsi come questo possa essere a volte apprezzato 😊

Installazione

Installate la vostra cassetta contro un muro o su un albero, in tal caso fate attenzione di non ferirlo. Usate del filo di ferro o una corda e dei legni per evitare di rovinare la corteccia. Se installate la cassetta su un albero allargate annualmente gli agganci per evitare di strozzarlo.

Altezza da terra circa 1.8 - 3 metri, non esposta completamente al sole (un po' va bene ma ci vuole anche un po' di ombra perché i pulcini non sopportano a lungo temperature troppo elevate).

È ottimale se la cassetta nido si apre su una radura o un prato ricco di fiori: se si tratta di una specie insettivora troverà più facilmente il nutrimento e in ogni caso l'involto sarà più sicuro e facile se libero da ostacoli (che possono favorire i predatori o il loro agguato).

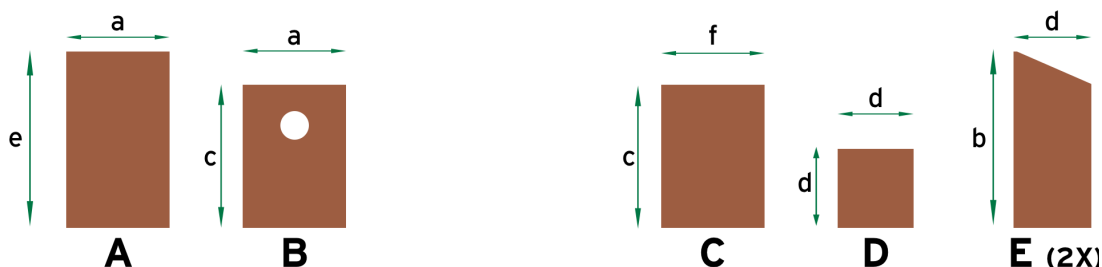

Specie	Retro A a - e [cm]	Fronte B a - c [cm]	diam. foro [cm]	da base a foro [cm]	Tetto C c - f [cm]	Base D d - d [cm]	Lati E b - c - d [cm]
Cinciallegria	14 - 37,5	14 - 25	2,8	17,5	20 - 16	10-10	27,5 - 25 - 10
Cinciarella	14 - 37,5	14 - 25	2,5-2,8	17,5	20 - 16	10-10	27,5 - 25 - 10
Codiroso	16.5 - 40	16.5 - 27,5	2,8-5	20	22,5- 18.5	12,5-12,5	30- 27,5- 12.5
Passero	19 - 42,5	19 - 30	3,8	22,5	22,5 - 21	15-15	32,5 - 30 - 15
Picchio muratore	14 - 37,5	14 - 25	2,8-3,8	17,5	20 - 16	10-10	27,5 - 25 - 10
Pigliamosche	14 - 37,5	14 - 25	3,1-3,8	17,5	20 - 16	10-10	27,5 - 25 - 10
Scricciolo	14 - 37,5	14 - 25	5	17,5	20 - 16	10-10	27,5 - 25 - 10
Storno	26.5 - 50	26.5 - 37,5	5	30	30 - 16	22,5-22,5	40- 37,5- 22.5
Torricollo	16.5 - 37,5	16.5 - 25	3,8-4,3	17,5	22,5- 18.5	12,5-12,5	27,5- 25- 12.5

Manutenzione

Una volta all'anno, tra ottobre e febbraio per non disturbare gli occupanti, la cassetta va controllata e pulita: non preoccupatevi di "distruggere" il nido, questa operazione è importante per togliere i parassiti.

Abbiate inoltre pazienza, non sempre vengono occupate il primo anno!

Questo e altri consigli sono disponibili online sul nostro sito:

www.pronatura-ti.ch/consigli-giardini